

## Switchy Verarbeitungshinweis Mischweiß

Bei der Montage des Leuchtfelds bitte verhindern, dass auf der Rückseite Druckstellen oder Druckpunkte entstehen.

Die weiße Hartschaumplatte auf der Rückseite verstreut das Licht gleichmäßig. Druckpunkte verhindern dies und verursachen helle Flecken auf der Vorderseite.

Das Leuchtfeld wird direkt an der Wand mit Hilfe von Silikonpunkten angebracht.



Bitte unbedingt darauf achten, dass diese Silikonpunkte **nur** auf dem Aluminiumrahmen aufgetragen werden, da diese Punkte sonst Druckstellen verursachen.

Der Abstand der Silikonpunkte ist dabei unerheblich.

Zwischen der Arbeitsplatte und der Küchenrückwand bitte vor der Installation etwas Silikon oder doppelseitiges Klebeband anbringen. Anschliessend die Fugen mit **lösungsmittel-freiem** Silikon abdichten.




Sorgfältiges Abdichten der Fugen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu einer Beschädigung des Leuchtfeldes führen kann.

## Montagehinweis LED-Lichtfeld

1. Das LED-Lichtfeld wird direkt an der Wand mit Silikon oder doppelseitigem Klebeband angebracht.

2. Die Silikonpunkte dürfen nur auf das Aluminiumprofil aufgetragen werden. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 100 mm pro Silikonpunkt.

3. Stellen Sie das LED-Lichtfeld auf die Auflage-/ Arbeitsplatte und sorgen Sie für eine lotrechte Ausrichtung.

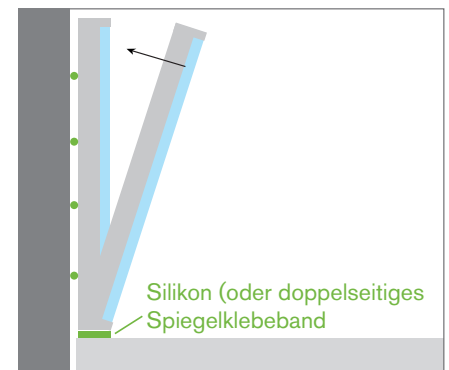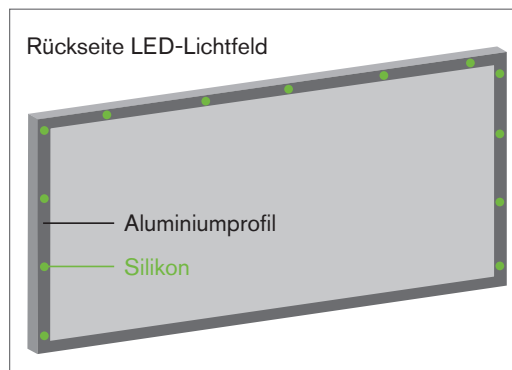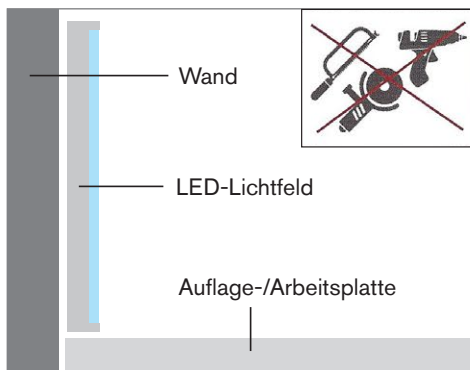


## Switchy

### Verarbeitungshinweis RGB

Bei der Montage des Leuchtfelds bitte verhindern, dass auf der Rückseite Druckstellen oder Druckpunkte entstehen.

Die weiße Hartschaumplatte auf der Rückseite verstreut das Licht gleichmäßig. Druckpunkte verhindern dies und verursachen helle Flecken auf der Vorderseite.

Das Leuchtfeld wird direkt an der Wand mit Hilfe von Silikonpunkten angebracht.

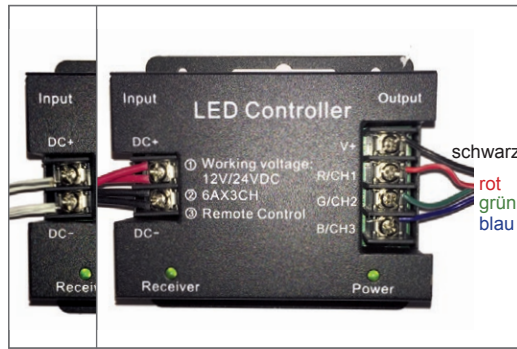

Bitte unbedingt darauf achten, dass diese Silikonpunkte **nur** auf dem Aluminiumrahmen aufgetragen werden, da diese Punkte sonst Druckstellen verursachen.

Der Abstand der Silikonpunkte ist dabei unerheblich.

Zwischen der Arbeitsplatte und der Küchenrückwand bitte vor der Installation etwas Silikon oder doppelseitiges Klebeband anbringen. Anschliessend die Fugen mit **lösungsmittel-freiem** Silikon abdichten.

Sorgfältiges Abdichten der Fugen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu einer Beschädigung des Leuchtfeldes führen kann.

## Montagehinweis LED-Lichtfeld

1. Das LED-Lichtfeld wird direkt an der Wand mit Silikon oder doppelseitigem Klebeband angebracht.

2. Die Silikonpunkte dürfen nur auf das Aluminiumprofil aufgetragen werden. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 100 mm pro Silikonpunkt.

3. Stellen Sie das LED-Lichtfeld auf die Auflage-/Arbeitsplatte und sorgen Sie für eine lotrechte Ausrichtung.

